

Reinigen Ihres Rezeptscanners



Auch Ihr Rezeptscanner braucht Reinigung und Pflege.

Nach vielen Scans sammelt sich im Scanner Papier- und Druckerstaub an den Glasstreifen der Scaneinheit und an den Rollen an. Das kann die Lesbarkeit und den Papiereinzug der Rezepte verschlechtern.

Damit Ihr Rezeptscanner weiterhin optimal funktioniert, sollten Sie das Gerät mindestens 1x im Monat reinigen.

Ein geeignetes Mikrofasertuch (Art. Nr. 2002642) erhalten Sie von Ihrem PHARMATECHNIK Servicetechniker.



Bitte verwenden Sie **keine Reinigungsmittel** zum Säubern des Rezeptscanners. Für einen besseren Reinigungserfolg können Sie das Mikrofasertuch allein **mit etwas Wasser** leicht anfeuchten.


Falls Sie Wasser verwenden, sollten Sie vor Beginn den Netzstecker ziehen!

Canon DR-M 140

Öffnen Sie das Gehäuse durch Hochdrücken des markierten Knopfes nach oben.



Die markierten Glasstreifen der Scaneinheit und die Rollen sollten regelmäßig gesäubert werden.

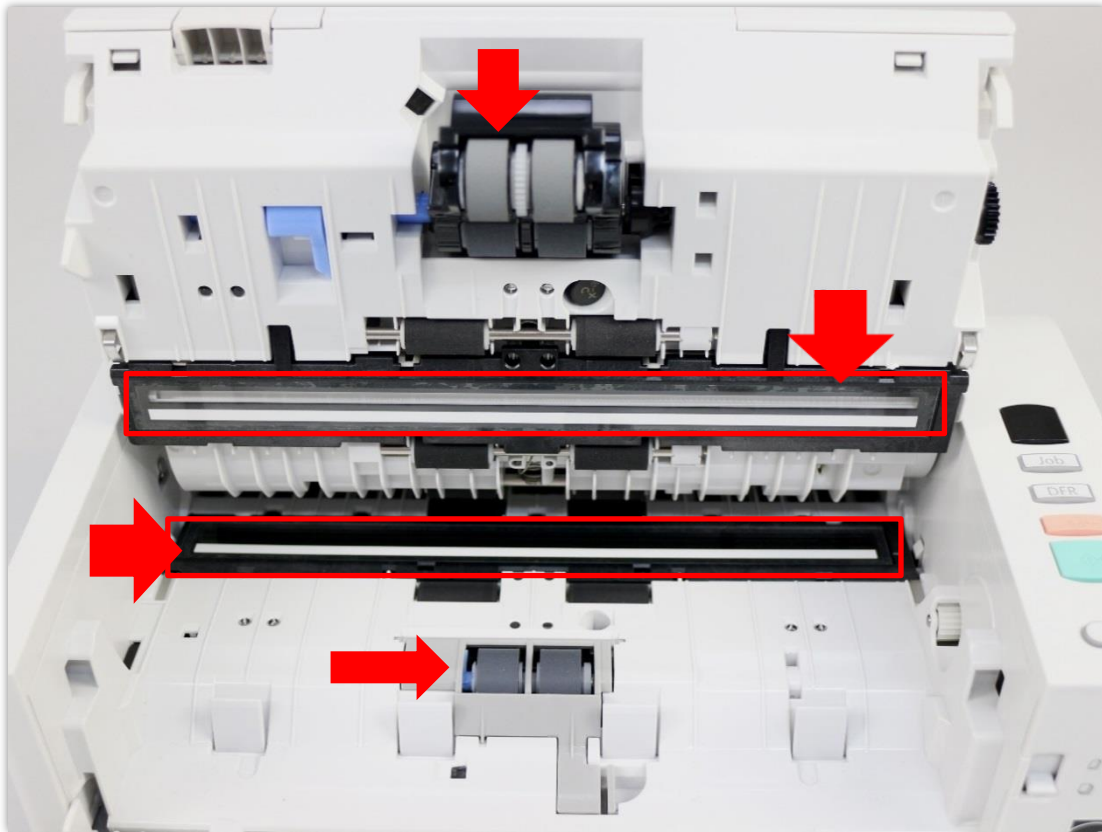

Reinigen Sie die Teile und den kompletten Einzugsbereich mit einem Mikrofasertuch.




Fujitsu fi 6130 (Z) und fi 7160

Öffnen Sie das Gehäuse durch Ziehen der markierten Taste.



Die Glasstreifen der Scaneinheit und die Rollen sollten regelmäßig gesäubert werden.

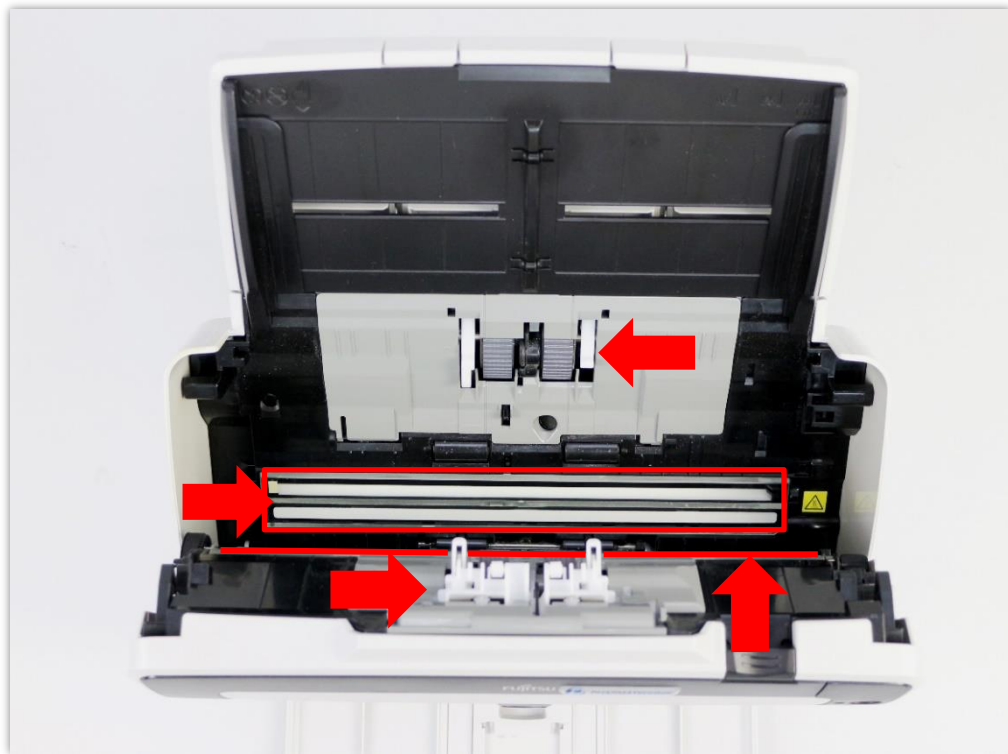

Reinigen Sie die Teile und den kompletten Einzugsbereich mit einem Mikrofasertuch.

